
無停電電源装置用インターフェース拡張カード取扱説明書

F987CUC1

まえがき

本書は、無停電電源装置F987Cシリーズ用インターフェース拡張カードの取扱説明書です。 本カードをUPS本体に取り付け、UPSインターフェースを備えたサーバとケーブルで接続します。コネクタCN1からの信号をサーバサイドで使用することにより、UPS本体の運転状態を監視することができます。

信号コネターCN1: 無電圧接点信号(詳細は、次ページを参照ください)。

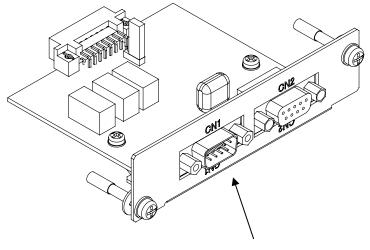

CN1:D-Sub9ピン

I. 信号コネクターCN1

下表に示す無電圧接点信号を使用できます。


なお、サーバとの接続は、別売りのオプション・接続ケーブルが必要です。

詳しくは、お買い上げ店または保守担当会社にご相談ください。


ピン 番号	信号 種別	信号名	内 容
1-4間	故障時 "開"	UPS故障信号	UPS装置内部の故障、バッテリー異常、温度異常となった場合に動作する無電圧接点信号です(バッテリー交換推奨通知は送出しません)。また、F987CA11/F987CA11F, F987CB11/F987CB11Fは、出力過負荷が100秒継続すると出力がオフし、本信号が動作します。なお、UPSの入力電圧が無くなると信号が停止します。
1-6間	故障時 "閉"		
3-9間	予告時 "開"	放電終止 予告信号	バッテリー運転において、約2分後(注)にUPS出力がオフすることを示す無電圧接点信号です。UPS出力がオフする約2分前(注)に信号が動作し、出力オフで信号が停止します。
3-8間	予告時 "閉"		
2-5間	異常時 "開"	入力電源 異常通知信号	UPSの入力電源に異常が発生し、UPSがバッテリー運転になったことを示す無電圧接点信号です。入力電源異常でバッテリー運転となった場合、1~2秒で信号が動作します。入力電源が回復した場合、またはバッテリー放電終止により出力をオフした場合、信号が停止します。
2-7間	異常時 "閉"		

(注)初期状態のバッテリーを満充電した後、定格負荷・25℃にて、バッテリー運転した場合の時間です。

1. 接点出力は、下記のグラフの電圧・電流範囲でお使いください。

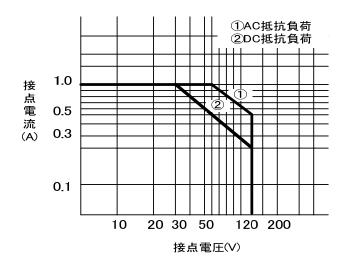

2. コネクターピン番号




備考:D-Sub 9ピン オス(3ミリネジ)


<u>コネクターピン番号と形状</u>

Ⅱ. 取付要領


本カードを取り付ける前にUPSの運転が停止していることを確認してください。 さらに、UPSの入力電源が切断されていることを確認してください。

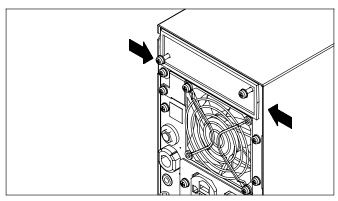


(1) UPS本体背面から、化粧板の 固定ネジ2本を空回りするまで ゆるめます。

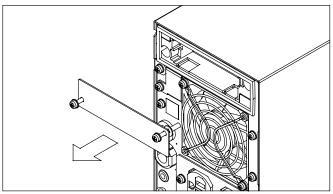

(2) ゆるめた固定ネジをつかんで 化粧板を取り外します。

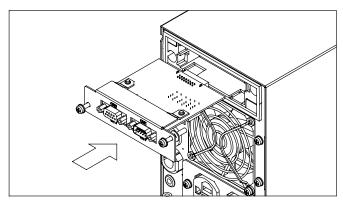

(3) 本カードをUPS本体に差し 込みます。

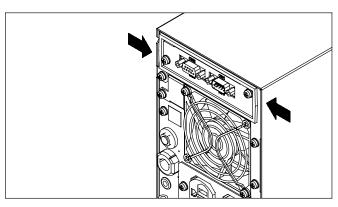

(4) 固定ネジ2本を締めて、本 カードを固定します。